

Universal 3-reeks

ROTERENDE VERDRINGERPOMPEN



Ontwerp met afdichting aan voorzijde voor laden



> Waukesha Cherry-Burrell®

De gebruikers van Waukesha Cherry-Burrell PD-pompen plukken de vruchten van een eeuwenlange productverbetering. Een gestage evolutie van de ontwerp-, metallurgie- en fabricagetechnieken hebben geleidelijk aan tot betere prestaties en een langere levensduur geleid.

DE UNIVERSAL 3-REEKS van pompen is het summum van deze traditie. Deze pompen combineren de 3-wegmonteerbaarheid van Universal I met nieuwe functies die de levensduur van de pomp verlengen en de sanitaire prestaties verbeteren.

SPX FLOW, Inc. (NYSE:FLOW) is een toonaangevende fabrikant van innovatieve stroomtechnologieën, waarvan vele de sectornorm helpen bepalen in de marktsegmenten die ze bedienen. Vanuit het hoofdkantoor in Charlotte (North Carolina, VS) leidt SPX FLOW, Inc. een verkoop- en ondersteuningsnetwerk, uitmuntende productiecentra en geavanceerde technische faciliteiten over de hele wereld. De ultramoderne portfolio van stroomcomponenten en procesapparatuur omvat een brede waaier van pompen, kleppen, warmtewisselaars, mixers, homogenisatoren, scheidingsapparaten, filters, UHT en droogtechnologie die voldoen aan de behoeften van uiteenlopende toepassingen. Door zijn deskundige technische capaciteiten is SPX FLOW, Inc. ook een eerste klas leverancier van oplossingen op maat en volledige, gebruiksklare pakketten die voldoen aan de hoogste installatie-eisen.

SPX FLOW, Inc. verenigt diverse toonaangevende merken en staat al lang ten dienste van verschillende marktsectoren, waaronder de voedingsmiddelen- en drankensector, de energiesector en de industrie. De ontwerpen en oplossingen van SPX FLOW, Inc. helpen klanten hun efficiëntie en productiviteit te vergroten, hun kwaliteit en betrouwbaarheid te verbeteren en te voldoen aan de nieuwste regelgevingsvereisten. Een diepgaand inzicht in toepassingen en processen, ultramoderne innovatiecentra en geavanceerde testtechnologie helpen bovendien om processen te optimaliseren en termijnen te verkorten om de productiedoelstellingen op een betrouwbare manier te behalen.

Ga naar www.spxflow.com om meer te weten te komen over de capaciteiten van SPX FLOW, Inc., de nieuwste technologische innovaties en het volledige serviceaanbod.

Een nieuw niveau van sanitaire prestaties. Duurzame kenmerken.

PRODUCTKENMERKEN EN -VOORDELEN

Sanitaire kenmerken

- Ontwerp met afdichting aan voorzijde voor laden
- CIP-capabele standaard. Pomprotor heeft interne vlaktes en zal vrij afwateren bij verticale poorten.
- Het deksel is vrij afwaterend in de horizontale en verticale poortpositie.
- De verbinding tussen rotor en as is volledig afgesloten van de productzone en beperkt het risico op corrosie.
- Enkelvoudige mechanische afdichtingen standaard. Optionele dubbele mechanische afdichtingen, o-ring en lipafdichtingen eveneens verkrijgbaar. Mogelijkheid om van afdichtingstype te wisselen zonder extra bewerking.
- Dekselafdichting is een profielontwerp om de reinigbaarheid te verbeteren en te voorkomen dat deeltjes "gekneld" en gevangen raken.
- Roestvrij stalen tandwielkast en lagerframe standaard.
- Aseptische fittings verkrijgbaar.
- Afdichtingflush en steam-in-place optioneel.

Duurzame kenmerken


- Tot 500 psi (34,5 bar) drukbelastbaarheid.
- Nominale temperatuur van pompen standaard tot 300 °F (149 °C).
- Speciale rotormoer ontworpen voor lang bedrijf zonder los te komen.
- Geen lagers in de productzone.
- Nieuwe assen zijn korter en hebben grotere diameter 17-4 PH assen:
 - » Beperkt radiale belasting die de asuitlijning bevordert en afdichting- en lagerslijtage vermindert voor een langere levensduur van de afdichting.
 - » Verhoogt de assterkte en -stijfheid door trillingen te helpen elimineren
- Zwaar roestvrij stalen lagerframe standaard.
- Dubbele kegellagers.
- Ingevette lagers voor een positieve smering van alle lagers over volledige toerental-, temperatuur- en drukbereik.
- Behuizing met schroeven om contact te houden met mechanische afdichting tijdens inspectie.
- Langere levensduur van buitenafdichting. Een golftring, in plaats van een O-ring, belast de afdichting mechanisch.
- Uniek ontwerp van mechanische afdichting maakt gebruik van stationaire afdichting met 2 pennen en speciaal asontwerp voor draaiafdichting.

Installatiekenmerken

- Bidirectionele stroom. Rotoren, vergrendeld met aangehaalde moeren, draaien veilig in elke richting. Geen specificaties betreffende de stroomrichting/aspositie meer.
- Veelzijdige 3-wegmontage van tandwielkast, inclusief verticale uitlijning van poorten.
- Positie van bovenste of onderste as.
- Niet-invretende Waukesha "88"-legeringrotoren standaard; staat toe om bij strakkere spelingen te draaien en een brede waaier van viscositeiten te verpompen. Roestvrij stalen rotoren ook verkrijgbaar.
- 316L roestvrij stalen pomphuis en -deksel.
- Elektrolytisch gepolijste productcontactoppervlakken, optioneel.



Getoond met standaard roestvrij
stalen tandwielkast

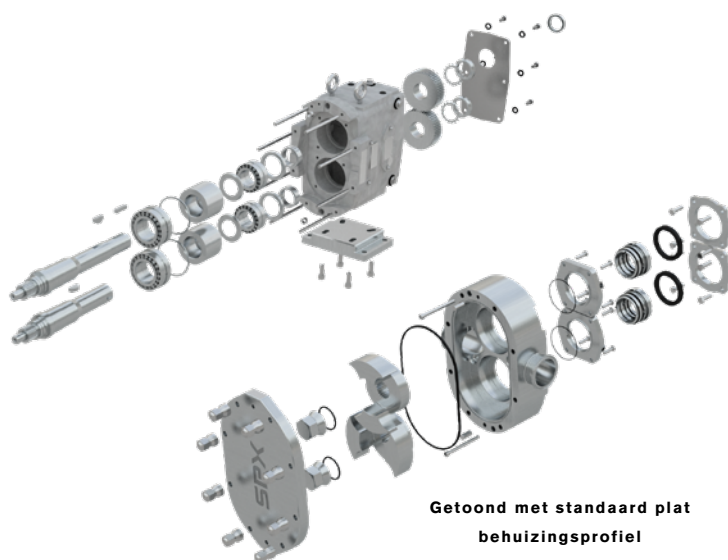

Getoond met standaard plat
behuizingsprofiel

ISO 9001
CERTIFIED

Typische producttoepassingen

Eten en drinken

Soepen, stoofpotten,
tomatenpuree
Groenten, dressings
Chocolade, vetten & olieën
Beslag, roomvullingen
Brouwsel, wort
Fris-/vruchtendranken



Zuivel


Room, melk
Kaaswongel & wei
Kwark
Yoghurt



Farmaceutische producten/

Cosmetica

Pilpasta's
Siropen, extracten, brijen
Gezichtscrèmes & lotions
Haargels & vloeistoffen
Verfstoffen & alcoholen

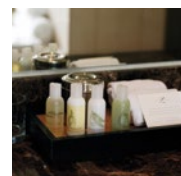

Chemisch/Industrieel


Solventen, verven
Brandstoffen
Harsen, polymeren & bezinksel
Olie & smeermiddelen
Zepen



Beproefde Waukesha Cherry-Burrell-draaipomp; werking met omlopende zuigers


THEORETISCHE WERKING

In het Waukesha Cherry-Burrell-ontwerp verplaatsen boogvormige “zuigers” (rotorvleugels) zich in ringvormige cilinders die in het pomphuis zijn ingewerkt; het resulterende lange afdichtingspad beperkt slippen en zorgt voor een vloeiende stroom van product zonder destructieve pulsen of drukpieken en zonder kleppen of complexe onderdelen.

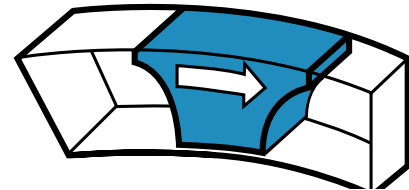


VOOR VLOEISTOFFEN MET EEN LAGE VISCOSITEIT

Rotoren, gemaakt van Waukesha “88”-legering, kunnen worden gedraaid met een nauwe speling tot de 316L roestvrij stalen vloeistofkop, zonder in te vreten of vast te lopen in het geval dat onbedoelde drukstoten contact zouden veroorzaken. De nauwe spelingen gecombineerd met de rotor geometrie, met een lang afdichtingspad als gevolg tussen de pompin- en -uitlaat, betekent een werking met weinig slip. Het resultaat is: een hoge efficiëntie, goed primevermogen, meetvermogen en goede stroombeheersing.

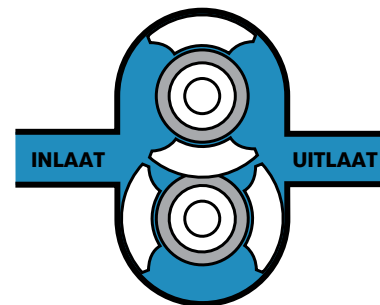

VOOR VLOEISTOFFEN MET EEN HOGE VISCOSITEIT

De grote vloeistofholtes van de rotoren, plus de grote anti-cavitatiepoorten met gemakkelijke intrede, staan een efficiënte verpompings van vloeistoffen met een hoge viscositeit, brijen of zelfs vloeistoffen met grote brokjes of deeltjes toe.

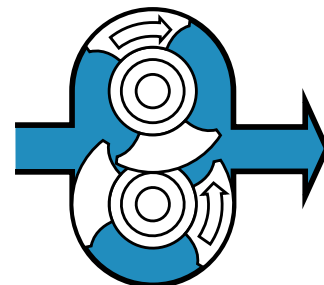

VOOR NIET-SMERENDE EN SCHURENDE VLOEISTOFFEN

Het Waukesha Cherry-Burrell-ontwerp heeft geen lager in de verpompte vloeistof, geen schuivend of rollend contact en geen rotor-rotorcontact. Dit zorgt voor een MAXIMALE LEVENSDUUR, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.

PRODUCTSPECIFICATIES



UNIVERSAL 3-MODELLEN


MODEL	VERPLAATSING PER OMWENTELING	NOMINAAL VERMOGEN TOT	INLAAT/ UITLAAT	OPTIONELE INLAAT/ UITLAAT	DRUKBEREIK TOT*	MAXI- MAAL TOEREN- TAL	VERZENDINGS- GEWICHT BIJ BENADERING	TEMP. BEREIK
006-U3	0,0082 GAL. (0,031 LITER)	8 GPM (1,8 m3/u)	1"	1 1/2"	300 PSI (20,7 bar)	1000	56 lb (25 kg)	Rotors met stan- daard speling: -40 °F (-40 °C) tot 300 °F (149 °C)
015-U3	0,0142 GAL. (0,054 LITER)	11 GPM (2,5 m3/u)	1 1/2"	-	250 PSI (17,2 bar)	800	56 lb (25 kg)	
018-U3	0,029 GAL. (0,110 LITER)	20 GPM (4,5 m3/u)	1 1/2"	2"	200 PSI (13,8 bar)	700	65 lb (30 kg)	
030-U3	0,060 GAL. (0,227 LITER)	36 GPM (8,2 m3/u)	1 1/2"	2"	250 PSI (17,2 bar)	600	130 lb (59 kg)	
040-U3	0,076 GAL. (0,288 LITER)	46 GPM (10,4 m3/u)	2"	-	150 PSI (10,5 bar)	600	140 lb (64 kg)	
045-U3	0,098 GAL. (0,371 LITER)	58 GPM (13,2 m3/u)	2"	-	450 PSI (31,0 bar)	600	295 lb (134 kg)	
060-U3	0,153 GAL. (0,579 LITER)	90 GPM (20,4 m3/u)	2 1/2"	3"	300 PSI (20,7 bar)	600	285 lb (129 kg)	
130-U3	0,253 GAL. (0,958 LITER)	150 GPM (34,1 m3/u)	3"	-	200 PSI (13,8 bar)	600	305 lb (138 kg)	
180-U3	0,380 GAL. (1.438 LITER)	230 GPM (52,2 m3/u)	3"	-	450 PSI (31,0 bar)	600	520 lb (236 kg)	
210-U3	0,502 GAL. (1.900 LITER)	300 GPM (68,1 m3/u)	4"	-	500 PSI (34,5 bar)	600	915 lb (415 kg)	
220-U3	0,521 GAL. (1.972 LITER)	310 GPM (70,4 m3/u)	4"	-	300 PSI (20,7 bar)	600	590 lb (268 kg)	
320-U3	0,752 GAL. (2.847 LITER)	450 GPM (102 m3/u)	6"	-	300 PSI (20,7 bar)	600	895 lb (406 kg)	

*Contactapplicatietechniek voor toepassingen met een hogere druk of hogere temperatuur.

SPX CONNECT-APP

Scan QR-codes om snel handleidingen op te halen, contactgegevens op te zoeken en offertes aan te vragen voor diensten of onderdelen.

Download de SPX Connect-app vandaag nog!

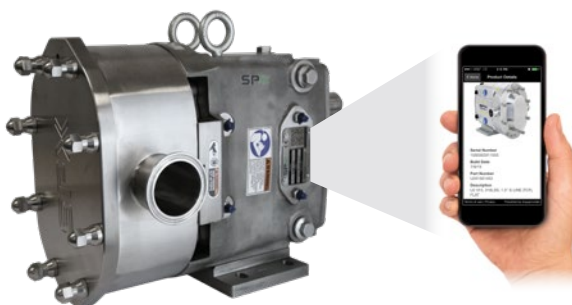

Goede prestaties en een lange levensduur via een uitmuntend ontwerp en een kwaliteitsvolle constructie

De Waukesha Cherry-Burrell Universal 3-reeks biedt u ...

Hoge-drukvermogen, tot 500 psi/34,5 bar, voor veeleisende klussen.

Langere levensduur, dankzij een gloednieuwe techniek en duurzame kwalitatieve componenten.

De juiste verzegeling, voor talloze toepassingen, plus onderling verwisselbaar indien nodig

Metalen rotor: Waukesha "88" niet-invretende legering, voor een nauwe speling.

Ontwerp voldoet, aan 3-A, EHEDG, ISO 9001:2015

ONTWORPEN MET EEN L-VORMIGE AFDEKPAKKING DIE MAKKELIJK TE REINIGEN IS EN DIE VOORKOMT DAT DEELTJES ONDER DE PAKKING VAST KOMEN TE ZITTEN.



VERWISSELBARE AFDICHTINGSOPTIES IN HET VELD

- Afdichtingen in de pomprotor en het pomphuis

STANDAARD 316L ROESTVRIJ STALEN HUIS EN DEKSEL

STANDAARD 304 ROESTVRIJ STALEN TANDWIELKAST

STANDAARD ROESTVRIJ STALEN LAGERHOUDERS

VOORSTE LAGER BEVESTIGD;
ACHTERSTE LAGER ZWEVEND.
BETERE CONTROLE VAN
THERMISCHE EXPANSIE BIJ
DE HANTERING VAN WARME
PRODUCTEN

Afdichtingsopties

Enkelvoudige mechanische afdichting*

Standaard afdichtingsconfiguratie: siliciumcarbide roterende afdichtingszijde en koolstof stationaire afdichtingszijde. Alternatieve materialen beschikbaar voor gebruik van schurende media.

Dubbele concentrische mechanische afdichting*

Gebruikt bij spoelvloeistof om residuen te koelen, te smeren en weg te spoelen. Beste opstelling voor een zwaar bedrijf.

Enkel en dubbel O-ringverzegeling

Traditionele standaard afdichting van Waukesha Cherry-Burrell. Lage kostprijs en onderhoudsvriendelijk. Geschikt voor toepassingen met een lage druk. 100 psi, 7 bar

Enkelvoudige en drievoudige lipafdichting

Goedkope afdichting voor moeilijk te verzegelen toepassingen, geschikt voor toepassingen met zoetwaren. < 100 psi, 7 bar

Elastomeerkeuzes voor O-ringen:

- Fluorelastomeer (FKM)
- EPDM
- Perfluorelastomeer (FFKM)

*Opties wat betreft mechanische afdichtingsmaterialen:

- Koolstof
- Siliciumcarbide
- Wolframcarbide

RECHTE TANDWIELEN MET PRECISIE-UITSNIJDING

KORTERE ASSEN MET EEN GROTERE DIAMETER GEMAAKT VAN 17-4PH

- Verminderde radiale belasting
- Langere levensduur van de afdichting
- Groter aanhaalvermogen

DUBBELE KEGELLAGERS MET HOOG VERMOGEN; GEEN AFSTELLING NODIG. VOORAF INGESTELDE ASSEMBLAGES. ACHTERSTE KOGELLAGERS MET HOOG VERMOGEN OP MODELLEN 6, 15, 18, 30 EN 40.


APART OLIERESERVOIR VOOR TANDWIELEN

TANDWIELKAST 3-WEGMONTAGE STANDAARD


STANDAARD EN OPTIONELE KENMERKEN

POORTEN


Standaard: Sanitaire klemtype verbindingen

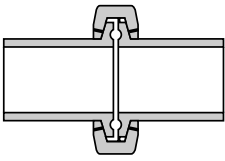


Beschikbaar in een veelvoud van stijlen, waaronder S-lijn, I-lijn en Q-lijn

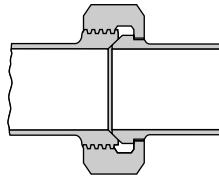

Afschuinpakking beschikbaar

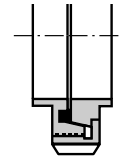

Optionele Europese types; DIN, SMS, RJT

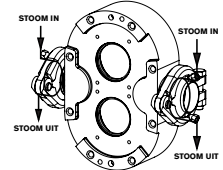


Optionele aseptische poorten

Mannelijke NPT en 150 lb flenzen optioneel op modellen 006 tot en met 220 maat. 150 lb flenzen standaard op model 320.

ROTOREN

Standaard: Twin Wing

Geschikt voor de meeste toepassingen.

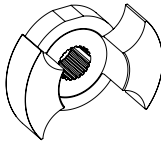

Rotorspeling

- Standaard voor de meeste toepassingen tot 300 °F (149 °C).
- Rotors met lage viscositeit-speling optioneel voor toepassingen tot 200 °F (93 °C).
- Contactapplicatietechniek voor andere rotorspelingopties.

O-RINGEN

Standaard: Fluorelastomeer FKM



Fluorelastomeer (FKM), EPDM, perfluorelastomeer (FFKM)

DEKSEL & TANDWIELKAST

Standaard: Roestvrij stalen 17-4 assen, bovenaspositie, roestvrij stalen lagerhouders, as volledig afgesloten van de productzone.


Opties:

- Positie van onderste as
- Lagerisolatie
- Sokkels voor zijgemonteerde pompen. Positie van as aan linkerkant is standaard
- As aan rechterkant bevindt zich op aan zijkant gemonteerde tandwielkast

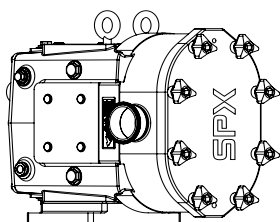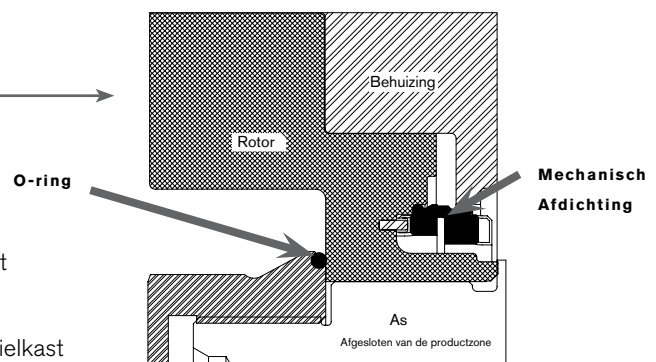


Getoond met optionele 3-vleugel dekselmoeren

ASPOSITIE

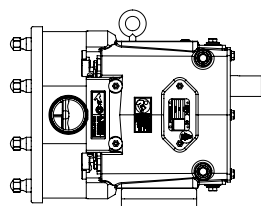

Positie bovenste as
standaard

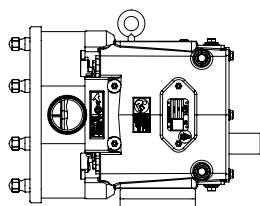


Positie onderste as
optioneel

MONTAGE

Vlakke plaat, epoxyverf met verstelbare voeten, SS-koppelingsbescherming en Lovejoy- of Woods-koppeling standaard.

Opties:

- 304 SS ongepolijste plaatbasis met verstelbare voeten.
- Draagbare basis met rubberen wielen.
- SS buisvormige basissen.

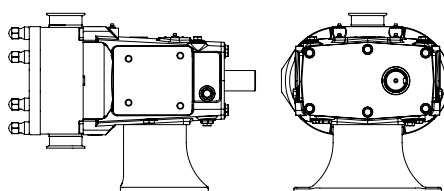

Optionele zijgemonteerde tandwielkast voor
verticale vloeistofingang en vrije drainage van
behuizing

Standaard aspositie
aan linkerkant zoals
getoond (rechterkant
optioneel)

BASISSEN EN AANDRIJVINGEN

Roestvrij stalen buisvormige basis met verstelbare voeten en roestvrij stalen bescherming en koppeling standaard.

Opties:

- 304 SS-plaat.
- Vlakke epoxyplaat.
- Draagbare basis.

TRU-FIT®


Strak gekoppelde Tru-Fit® pomp gemonteerd op roestvrij stalen basis met roestvrij stalen adapters standaard.

Kenmerken:



- Geen asuitlijning nodig. Geen koppelingsbescherming vereist.
- Speciaal basisontwerp verhoogt reinigbaarheid.
- Beperkt algemene lengte van complete unit met gemiddeld 20-25%.
- Gemiddeld 20-25 overbrengingsverhoudingen beschikbaar per pk.
- Aparte oliecarter voor versnellingsbeperker en distributietandwielen.

Opties:

- 304 SS gepolijste plaatbasis.
- NEMA- of IEC-frames verkrijgbaar. Rechte hoekbeperker ook beschikbaar voor extra plaatsbesparingen.
- 1/2 tot en met 60 pk aandrijvingsopties beschikbaar.
- Horizontale of verticale poorten.

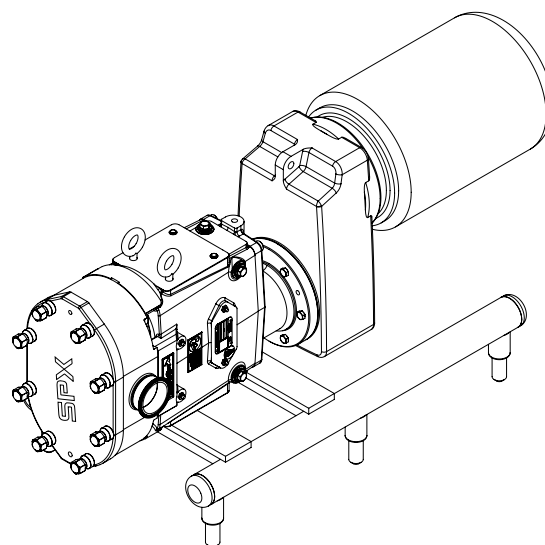

AFMETINGEN

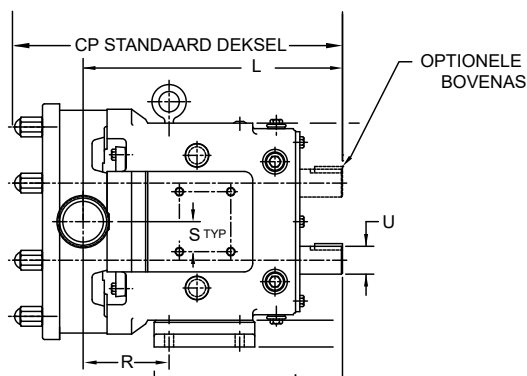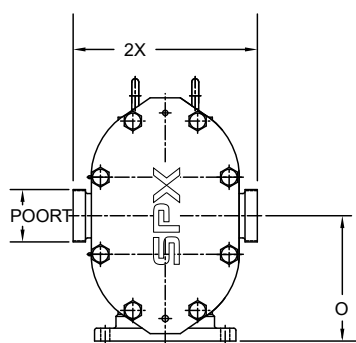


MODEL		CP	I	L	O	POORTMAAT	U +0,000 -0,001	2X	R*		
									U3	U1/U2	VERSCHIL TUSSEN U3 EN U1/U2 "R"-AFM.
006-U3	IN	12,42	7,61	10,04	4,21	1,00	0,88	6,97	3,23	2,79	0,40
	mm	315	193	255	107	--	22	177	82	71	11
015-U3	IN	12,69	7,61	10,04	4,21	1,50	0,88	6,97	3,23	2,79	0,40
	mm	322	193	255	107	--	22	177	82	71	11
018-U3	IN	13,35	7,61	10,28	4,21	1,50	0,88	7,09	3,47	3,02	0,50
	mm	339	193	261	107	--	22	180	88	77	11,1
030-U3	IN	15,16	8,80	12,05	5,21	1,50	1,25	8,50	4,26	3,84	0,40
	mm	385	224	306	132	--	32	216	108	98	10,2
040-U3	IN	15,54	8,80	12,21	5,21	2,00	1,25	8,64	4,43	4,00	0,40
	mm	395	224	310	132	--	32	219	113	102	10,5
045-U3	IN	19,11	11,00	14,84	7,31	2"	1,63	10,75	4,72	4,73	ZELFDE
	mm	485	279	377	186	--	41	273	120	120	
060-U3	IN	19,66	11,00	15,13	7,31	2,50	1,63	10,75	5,01	5,01	ZELFDE
	mm	499	279	384	186	--	41	273	127	127	
130-U3	IN	20,68	11,00	15,76	7,31	3,00	1,63	10,75	5,64	5,65	ZELFDE
	mm	525	279	400	186	--	41	273	143	144	
180-U3	IN	23,48	14,80	19,03	9,38	3,00	2,00	13,06	4,21	4,20	ZELFDE
	mm	596	376	483	238	--	51	332	107	107	
210-U3	IN	27,07	17,72	21,85	10,38	4,00	2,38	14,73	5,64	4,70	0,90
	mm	688	450	555	264	--	60	374	143	119	24,3
220-U3	IN	24,22	14,80	18,49	9,38	4,00	2,00	13,25	4,45	4,44	ZELFDE
	mm	615	376	470	238	--	51	337	113	113	
320-U3	IN	27,66	17,72	22,34	10,38	6,00 150# FLG	2,38	16,00	6,02	5,09	0,90
	mm	703	450	567	264		60	406	153	129	23,9

**R"-afmeting getoond voor klanten die vanaf een U1/U2-pomp converteren naar een U3-pomp. Alle andere afmetingen zijn hetzelfde onder U1/U2/U3.

OPMERKING: Afmeting "2X" geldt voor afschuinpakking, "S"-klem, "Q"-klem, 15l en 14l-fittings (behalve 320-U3).

OPMERKING: Afmetingen zijn alleen bedoeld ter ondersteuning. Neem contact op met uw SPX FLOW-vertegenwoordiger voor meer informatie over afmetingen.

UNIVERSAL 3-MODELLEN - TRU-FIT®

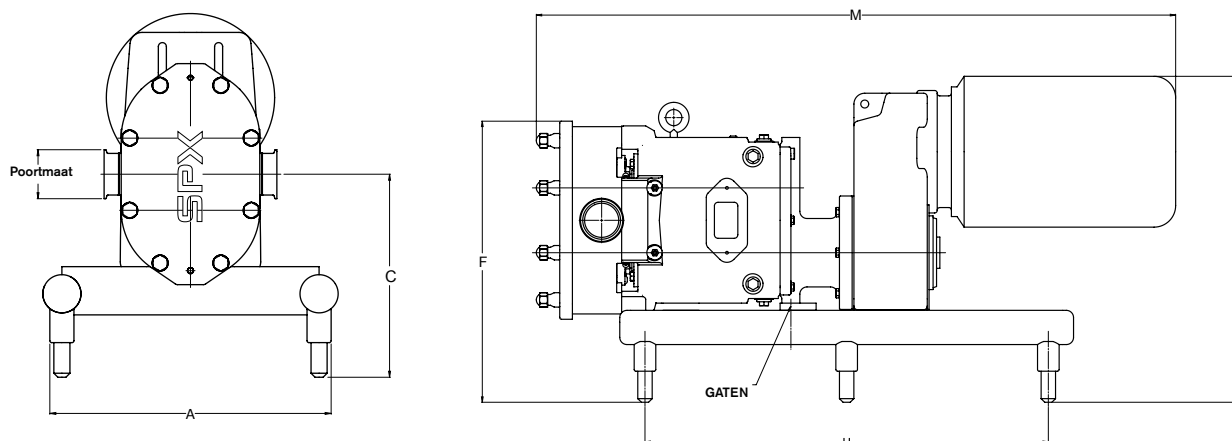

MODEL		A	C	F	H	M ¹	POORT- MAAT	N ¹
006-U3	IN	14,38	9,81	13,90	18,00	28,02	1,00	16,22
	mm	365	249	353	457	712	--	412
015-U3	IN	14,38	9,81	13,90	18,00	28,29	1,00	16,22
	mm	365	249	353	457	719	--	412
018-U3	IN	14,38	9,81	13,90	18,00	28,29	1,50	16,22
	mm	365	249	353	457	719	--	412
030-U3	IN	14,38	11,03	16,10	20,00	34,24	1,50	19,68
	mm	365	280	409	508	870	--	500
040-U3	IN	14,38	11,03	16,10	20,00	34,61	2,00	19,68
	mm	365	280	409	508	879	--	500
045-U3	IN	18,38	12,63	19,51	28,00	44,24	2,00	22,65
	mm	467	321	496	711	1124	--	575
060-U3	IN	18,38	12,63	19,51	28,00	44,52	2,50	22,65
	mm	467	321	496	711	1131	--	575
130-U3	IN	18,38	12,63	19,51	28,00	45,54	3,00	22,65
	mm	467	321	496	711	1157	--	575
180-U3	IN	20,38	14,66	23,41	36,00	50,24	3,00	26,07
	mm	518	372	595	914	1276	--	662
220-U3	IN	20,38	14,66	23,41	36,00	50,98	4,00	26,07
	mm	518	372	595	914	1295	--	662

¹ Afmetingen beïnvloed door motorframegrootte

OPMERKING: Afmetingen zijn alleen bedoeld ter ondersteuning. Neem contact op met uw SPX FLOW-vertegenwoordiger voor meer informatie over afmetingen.



Wanneer het tijd is voor vervanging ...

biedt SPX FLOW een "Pumps for Life"-programma voor Universal 3-modellen

"Pumps for Life"-programma

Neem contact op met uw Waukesha Cherry Burrell-dealer voor meer informatie over het "Pumps for Life"-programma en hoe uw pompen in aanmerking kunnen komen.

Door SPX FLOW gecertificeerde pompherstelcentra

- Lokale verdelers met in de fabriek opgeleide en gecertificeerde onderhoudstechnici.
- Snel lokaal antwoord.
- Echte WCB-onderdelen.
- Flexibele herstelprogramma's op maat van uw behoeften.
- Lokale garantie.



SPX FLOW Universal 3-pompgarantie

De verkoper garandeert dat zijn producten vrij zijn van defecten in materialen en vakmanschap voor een periode van twee (2) jaar vanaf de verzendingsdatum. Deze garantie is niet van toepassing op producten die moeten worden hersteld of vervangen ten gevolge van normale slijtage, of op producten die werden blootgesteld aan ongevallen, misbruik of incorrect onderhoud. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de oorspronkelijke koper. Producten die door anderen werden geproduceerd, maar door de verkoper werden geleverd, vallen niet onder deze garantie en vallen onder de oorspronkelijke garantie van de fabrikant.

Het in Charlotte, North Carolina gevestigde SPX FLOW, Inc. (NYSE: FLOW) is een toonaangevend producent die meerdere sectoren bedient. Ga voor meer informatie naar www.spxflow.com.

SPX FLOW

611 Sugar Creek Road

Delavan, WI 53115

T: (262) 728-1900 of (800) 252-5200

E: wcb@spxflow.com

SPX FLOW, Inc. behoudt zich het recht voor om onze nieuwste ontwerp- en materiaalwijzigingen door te voeren zonder kennisgeving of verplichting.

Ontwerpkennmerken, materialen en maatgegevens, zoals beschreven in dit bulletin, worden alleen ter informatie gegeven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend tenzij die gegevens schriftelijk zijn bevestigd. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van producten in uw regio. Ga voor meer informatie naar www.spxflow.com.

De groene 's' en 'x' zijn handelsmerken van SPX FLOW, Inc. Waukesha Cherry-Burrell® en Tru-Fit® zijn gedeponeerde merken van SPX FLOW, Inc.

App Store® logo is een handelsmerk van Apple Inc.

Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC.

WCB_Pumps-PD-U3-FH-1802_BRO_NL

UITGEGEVEN 10/2020

COPYRIGHT © 2020 SPX FLOW, Inc.

Identification Number: FH-1802-NL