

# APV GoldStream Process

KAS SA SOOVID OMA VALGE VEE MUUTA KULLAKS?



## Lõpetage raha valamine dreeni!

- Kuidas on lood sinu valge vee kasumlikkusega?
- Kas reovee puhastus on koormav?
- Kas sa sooviksid olla tunnustatud oma keskkonnateadlikkusest?
- Kas sa sooviksid valge vee muuta väärtuslikuks piimaks ja veeks?

### UUS, KULDNE VÕIMALUS

SPX on kulutanud märkimisväärseid vahendeid kuulates piimatootjaid, et mõista nende probleeme ja vajadusi.

Tulemuseks on uus, iseseisev "ühenda ja tooda" valge vee taastamise protsess mis on kiire ja lihtne paigaldada, dokumenteeritud tasuvusajaga alla ühe aasta ja kõrge investeeeringutasuvusega mitme aastalõikes.

### LISAVÄÄRTUSE ANDMINE PIIMALE

Kolmandik valgest veest koosneb piima jääkidest. Päevatarbimisega 1 miljon liitrit piima, võib oodata valge vee piimasisaldust juba 10 tonni. Kogudes selle piima kokku, võid suurendada oma igapäevast tootlikust 1% võrra.


Ülejäänud kaks kolmandikku valget vett saab taaskasutada CIP veena või töödelda, kasutades samasugust hilisema kasutuse tehnoloogiat nagu protsessiveepuhul.

### LISAVÄÄRTUS OMA KUVANDILE

Väiksem ökoloogiline jalajälg omab kaalu nii klientide kui tarbijate juures, lisades positiivset suhtumist teie kuvandile ja prändile.



### VALGE VEE MUUTMINE KULLAKS

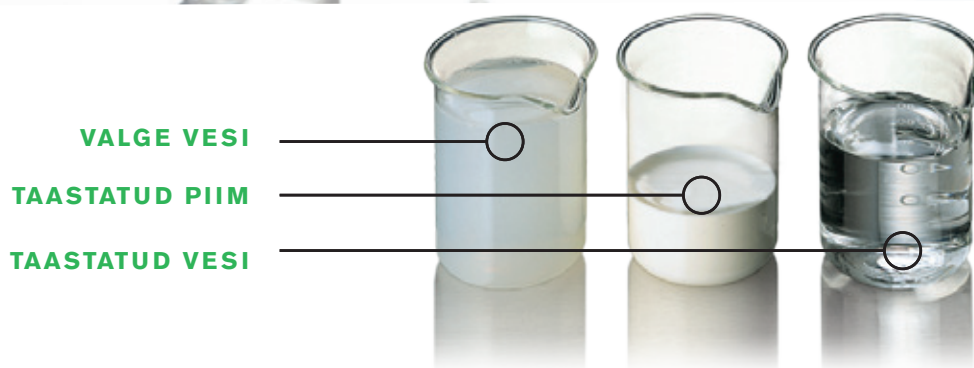

# Muuda valge vesi kullaks APV GoldStream protsessiga

APV GoldStream protsess ühendab kõrgkvaliteetseid sanitaarseid komponente mis on loodud toimima koos tulemusi prognoositavate investeeringutega.

## TÕHUS JA HÜGIEENILINE PIIMA TAASTAMINE

Jaam töötab proovitud-ja-testitud pöördosmoosi (RO) tehnoloogial, eraldades ja kontsentreerides piima jäätmed tagasi oma algseks või paremaks koostiseks.

## CIP VÕI PROTSESSIVESI


Vee komponente saab koheselt kasutada CIP-l, kasutades sama pöördosmoosi süsteemi, et täita joogivee kvaliteedi standard nõudeid, kasutamaks seda kui protsessivett.

## MITMEOTSTARBELINE PAINDLIKKUS

APV GoldStream RO süsteemi saab kasutada ka teistel voogudel nagu kondensaat, nanofiltreerimine (NF) või RO permeaadil ja juustu jahutusvees.

## SEITSE KULDTÜKKI

- Tasuvusaeg alla 1 aasta
- Kõrgem tootlikkus
- Madalam vee käitluskulu
- Positiivne kuvand keskkonna seisukohast
- Jalastele kinnitatud, integreeritud jaamlahendus
- Proovitud ja testitud jõudlus
- Kõrgemad piimahinnad farmeritele

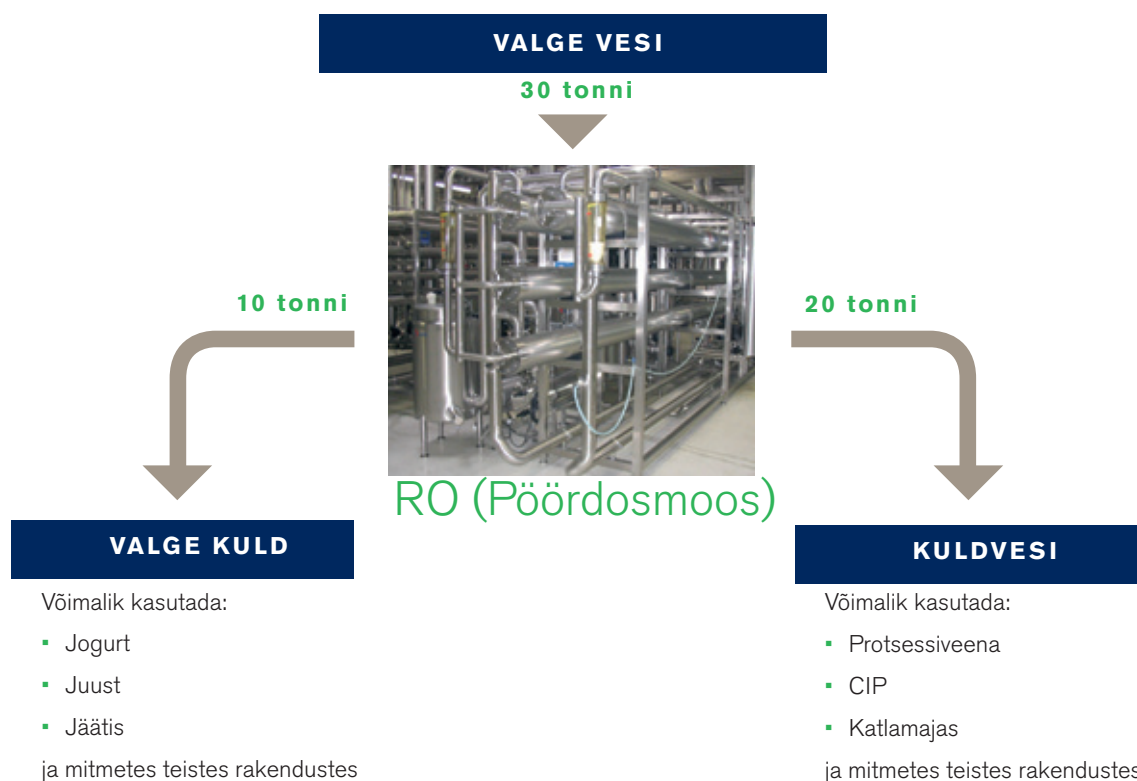



## Tegevuskohad maailmas:

### SPX FLOW TECHNOLOGY

Käära tee 37, Laiaküla  
74008 Viimsi vald  
Estonia  
Tel: +372 590 29624

### TEAVE ETTEVÖTTE SPX KOHTA

Asub Charlotte, North Carolina, SPX Corporation (NYSE: SPW) on globaalse Fortune 500 multitööstuse tootmisliider  
Lisateavet saate veebisaidilt [www.spx.com](http://www.spx.com).

### SPX FLOW TECHNOLOGY

Pasteursvej  
DK-8600 Silkeborg, Taani  
Telefon: +45 70 278 278  
Faks: +45 70 278 330

SPX jätab endale õiguse rakendada uusimaid disaini- ja materjalimuudatusi sellest ette teatamata ja kohustusi võtmata.

Brošüüris nimetatud omadused, funktsioonid, materjalid ja mõõtmed on mõeldud üksnes informatiivsena ning neile võib toetuda vaid juhul, kui need kinnitatakse kirjalikult.

Teabe saamiseks toodete kättesaadavuse kohta teie piirkonnas võtke ühendust kohaliku müügiesindajaga. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti [www.spx.com](http://www.spx.com).

Roheline ">" on ettevõtte SPX Corporation, Inc. kaubamärk

AVALDATUD: 03/2012 6500-05-03-2012-EST

COPYRIGHT © 2008 SPX Corporation