


TopGear MAG

DICHTUNGSLOSE INNENVERZAHNTE VERDRÄNGERPUMPE

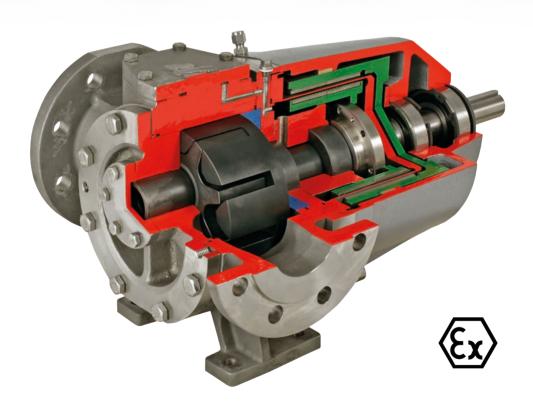

Die Baureihe TopGear MAG ist eine leckagefreie innenverzahnte Verdrängerpumpe für gering- und hochviskose Fördermedien. Sie wird besonders dort eingesetzt, wo korrosive, giftige, aggressive oder wertvolle Flüssigkeiten gefördert werden.

Der gesamte flüssigkeitsgefüllte Innenraum der Pumpe wird durch einen hermetisch gekapselten Spalttopf von der äußeren Umgebung getrennt. Dadurch entfallen aufwändige Dichtungstechniken, bei denen stets mit Verschleiß und Leckage zu rechnen ist. Die magnetisch angetriebenen Pumpen sind deshalb nicht nur umweltfreundlich – sie tragen zusätzlich dazu bei, die Sicherheit in chemischen und anderen Prozessanlagen zu verbessern.

Die magnetisch angetriebene TopGear MAG Pumpe entspricht der ATEX-Richtlinie (ATmospheres EXplosibles) und leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit und Sicherheit in kritischen Bereichen des Produktionsprozesses.

Beheimatet in Charlotte, North Carolina, ist SPX
FLOW (NYSE: FLOW) ein Hersteller verschiedenster
Produkte für Industrieanwendungen und in mehr als
35 Ländern tätig. Die hochspezialisierten Produkte
und innovativen Technologien unseres Unternehmens
ermöglichen es unseren Kunden, den kontinuierlich
steigenden Ansprüchen einer sich rasant entwickelnden
Welt gerecht zu werden. Lösungen von SPX FLOW
werden in nahezu allen industriellen Bereichen (z.
B. in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie,
der Kraftwerkstechnik und der Energie- und
Stromerzeugung) eingesetzt, d. h. die Produkte von
SPX FLOW finden Sie so gut wie überall.

Wir helfen unseren Kunden weltweit, die von ihnen genutzten industriellen Fertigungsverfahren (z. B. Milchverarbeitungsanlagen, Öl- und Gaspipelines) zu erweitern und zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf www.spxflow.com.


TopGear MAG Schützt Ihre Zukunft

MAGNETANTRIEB - EIN HERMETISCH GEKAPSELTES PIIMPENSYSTEM

Stellt eine saubere, sichere und leckagefreie Betriebsumgebung sicher. Absolute Dichtheit bei korrosiven, giftigen, aggressiven, wertvollen oder gefährlichen Flüssigkeiten.

EINZIGARTIGE KONSTRUKTIONSLÖSUNG FÜR ZWANGSZIRKULATION UND KÜHLUNG

Eine integrierte Umwälzpumpe (Patent angemeldet) im Zwischendeckel der Pumpe garantiert die Kühlung und Schmierung der Magnetkupplung sowie der Lagerung, unabhängig vom Förderdruck und der Viskosität der Flüssigkeit. Dauerhaft sicherer Betrieb bei gering- bis hochviskosen Medien.

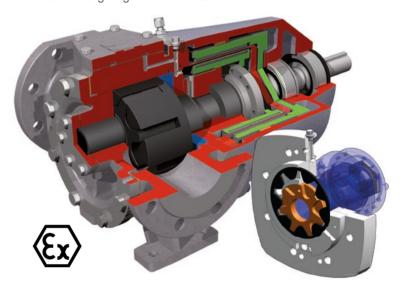

GROSSZÜGIGE SPALTE ZWISCHEN INNENMAGNETEN UND SPALTTOPF

Minimiert die Reibungsverluste insbesondere beim Fördern von hochviskosen Medien, dadurch nur geringe Wärmeentwicklung und hohe Betriebssicherheit.

FLÜSSIGKEITSGESCHMIERTE LAGERUNG MIT BESONDEREM SILIZIUMKARBID (SIC)

Dadurch Fördern von geringviskosen Flüssigkeiten bei extrem hoher Verschleißfestigkeit.

HERMETISCHER SPALTTOPF ZWISCHEN DEN MAGNETEN AUS HASTELLOY C4

Chemisch hochbeständig und reduziert die Wirbelstromverluste. Dadurch Verbesserung des Wirkungsgrads und Minimierung der Erwärmung, was dauerhaft einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährt.

SICHERHEITSSYSTEM BEI LAGERSCHÄDEN

Sichert bei Wellenlagerschäden sowohl den äußeren als auch den inneren Magneten vor dem Anlaufen an den Spalttopf.

OPTIONEN DER ÜBERWACHUNG

Einbaumöglichkeiten von Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Druck oder Vibration. Ideal zur Planung von vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen.

HEIZMÄNTEL UND SICHERHEITSVENTILE

Heiz- und Kühlmantel als Pumpenschutz beim Anfahren und Herunterfahren der Anlage. Möglichkeit der Dampf- und Thermalölbeheizung.

Aufgebautes Sicherheitsventil zum Schutz von Pumpe und Anlage gegenüber unzulässigem Überdruck.

Das Ventil kann optional beheizt werden.

BACK AND FRONT PULL-OUT-SYSTEM

Einfacher Zugang zu den Innenteilen der Pumpe bei Inspektion und Wartung, während das Pumpengehäuse im Rohrleitungssystem installiert bleibt.


AUSTAUSCHBARKEIT

Direkter, änderungsfreier Austausch mit den anderen Baureihen TopGear GM und H.

PUMPENDATEN	
MAX. FÖDERMENGE	80 M³/H
MAX. DIFFEREN- ZDRUCK	16 BAR
MAX. TEMPERATUR	260 °C

WERKSTOFFE	
GEHÄUSE	GRAUGUSS ODER EDELSTAH
SPALTTOPF	HASTELLOY C4
BEARING OPTIONS	SILIZIUMKARBID ODER HARTKOHLE
MAGNETE	SMCO-MAGNETEN (STANDARD) FÜR GUTE KORROSIONSBETÄNDIGKEIT UND HOHEN TEMPERATUREN BIS MAX. 260°C. Nofeb-MAGNETE OPTIONAL BEI ANWENDUNGEN MIT HOHEN DREHMOMENTEN ABER BIS MAX. 120°C.
OPTIONEN	HEIZMÄNTEL, SICHERHEITSVENTILE, TEMPERATURGEBER PT100, ATEX-KONFORMITÄT, KOMPLETTAGGREGATE


FÖRDERPRINZIP



Wenn sich die Verzahnung von Rotor und Ritzel öffnet, bildet sich ein Vakuum. Dadurch wird das Fördermedium in die Pumpe gesaugt.



In den abgeschlossenen Kammern wird die Flüssigkeit zur Druckseite geführt. Dabei dient die Läuferbahn als Dichtungselement zwischen Saug- und Druckseite.



Wenn die Verzahnung wieder ineinander greift, wird damit das Fördermedium aus der Pumpe gedrückt.

LEISTUNGSÜBERSICHT

PUMPEN- GRÖSSE TG MAG	ANSCHLUSS- NENNWEITE (MM)	MAX. FÖRDER- MENGE (M³/H)	MAX. DIFF DRUCK (BAR)	MAX. DREHZAHL (MIN ⁻¹)
15-50	50	13	16	1500
23-65	65	20	16	1500
58-80	80	35	16	1050
86-100	100	50	16	960
185-125	125	80	16	750

Typische

Finsatzbereiche

Die Baureihe TopGear MAG ist die perfekte Lösung zur sicheren Vermeidung von Flüssigkeitsleckage, die möglicherweise Gesundheit und Umwelt gefährdet. Sie kommt zum Einsatz, wenn andere Dichtsysteme zu aufwändig oder zu kostspielig werden.



KRISTALLISIERENDE ODER
AUSHÄRTENDE FLÜSSIGKEITEN

GIFTIGE ODER FEUERGEFÄHR-LICHE FLÜSSIGKEITEN

Phenol, Lösemittel, Isozyanat, Natronlauge, Epoxidharz, Farbe, Lack, Tinte, Leim, Kraftstoffzusatzmittel, Ätznatron, Zuckerlösung, Öl, Bitumen, Alkohol

Die TopGear MAG schutzt Umwelt und Leben und erfüllt die gesetzlichen und betrieblichen Sicherheitsvorschriften.

SCHÜTZTET IHRE ZUKUNFT



TopGear MAG



Dichtungslose innenverzahnte Verdrängerpumpe

IHR KONTAKT VOR ORT:

www.spxflow.com/en/johnson-pump/where-to-buy/

SPX FLOW EUROPE LIMITED - BELGIUM

Evenbroekveld 2-4 • BE-9420 Erpe-Mere, BELGIUM

P: +32 (0)53 60 27 15

F: +32 (0)53 60 27 01

E: johnson-pump.be.support@spxflow.com

SPX FLOW, Inc. behält sich das Recht zu unangekündigten und unverbindlichen Konstruktions- und Materialänderungen vor. Die in diesem Bulletin beschriebenen Merkmale, Konstruktionsmaterialien und Abmessungen dienen nur zu Ihrer Information und sollten nur dann als verbindlich betrachtet werden, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind. Bezüglich der Liefermöglichkeit in Ihrer Region nehmen Sie bitte den Kontakt zu Ihrem regionalen Vertreter auf.

Weitere Informationen finden Sie unter www.spxflow.com.

Die grünen " 🕻 " und " 🗶 " Zeichen sind Marken der SPX FLOW, Inc.